MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA SISTEMA DE RIEGO AUTOMÁTICO PARA JARDÍN

- Controla hasta 4 puntos de riego
- Hasta 3 horas de inicio diarias
- Períodos de riego de entre 1 y 240 minutos por cada hora de inicio
- Presión del agua: de 4,7 mb a 38,3 mb
- Para usar únicamente en exteriores y con agua fría

Model 27752

1. Puntos de riego
2. Indica cuándo se inicia el siguiente ciclo de riego
3. El riego manual está activado
4. Frecuencia con la que el temporizador riega en el modo intervalo
5. Horas de inicio de los ciclos
6. El temporizador está en modo de ajuste
7. La pausa por lluvia está activada
8. El temporizador está regando
9. Reloj, hora de inicio y duración del riego
10. AM o PM para el reloj y la hora de inicio
11. Batería baja
12. Indica números en el área del reloj, como horas, minutos o días
13. Días de la semana
14. Modo de riego a intervalos

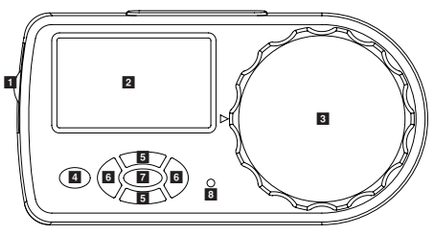

1. Compartimento para las pilas
2. Pantalla LCD—muestra los ajustes y el programa de riego del temporizador
3. Rueda de funciones—se gira para establecer el programa de riego
4. Botón ANULAR—anula uno a uno los ajustes del programa
5. Botones + y - —para aumentar o reducir valores de ajuste
6. Botones < y > —para mover el cursor de un ajuste a otro
7. Botón INTRO/ MANUAL—selecciona los ajustes o activa la pausa por lluvia en el modo AUTO
8. RESTABLECER—anula todos los ajustes programados

INSTALACIÓN

1. Conecte el tubo colector a un grifo de manguera externo

   Recomendado: asegure el tubo colector a la pared con las herramientas de montaje y las instrucciones que se entregan.
2. Conecte hasta 4 válvulas a los puertos del tubo colector
3. Conecte las tomas de las válvulas a las salidas correspondientes del temporizador
4. Programe el temporizador con la configuración que desee
5. Deslice el temporizador sobre la abrazadera de montaje del tubo colector
6. Abra el grifo de la manguera.

Monte el Colector en la Pared

1. Sujete la abrazadera al colector con un tornillo y una tuerca
2. Marque el punto en el que la abrazadera toca la pared

Pared de ladrillo

3. Haga un agujero de 12,7 mm
4. Introduzca un taco metálico y sujete la abrazadera con un tornillo de rosca de 6,35 mm

Pared estucada

3. Haga un agujero de 0,8 cm
4. Introduzca un taco de plástico y sujete la abrazadera con un tornillo de cabeza redondeada del nº 14

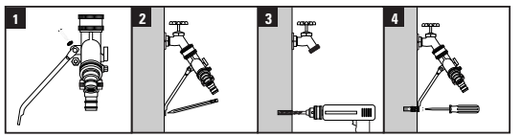

Instalación de las baterías

1. Retire la bandeja lateral del temporizador deslizándola hacia fuera
2. Inserte 2 baterías alcalinas AA (1.5 V) (no incluidas) y vuelva a colocar la bandeja. Aparecerá el icono de batería baja para indicar que es necesario cambiar las baterías. Cambie las baterías en menos de 30 segundos o la programación del temporizador se perderá.

Consejo: retire las baterías cuando no vaya a usar el temporizador por un período prolongado.

PROGRAMACIÓN

Gire la rueda hasta las posiciones indicadas para la configuración

1. Ajustar Reloj

1. Pulse el botón + para adelantar la hora (manténgalo pulsado para avanzar rápidamente). Pulse el botón - para atrasar la hora (manténgalo pulsado para retroceder rápidamente)
2. Pulse INTRO o gire el botón para aceptar la hora del reloj

2. Ajustar Día

1. Con los botones < y >, mueva el cursor hasta la fecha en curso
2. Pulse INTRO o gire el botón para aceptar el día

3. Hora de Inicio

Cada hora de inicio regula el ciclo de todos los puntos de riego

1. Con los botones < y >, seleccione la hora de inicio A, B o C
2. Para modificar la hora de inicio, pulse INTRO
3. Con los botones + y -, establezca la hora de inicio deseada
4. Pulse INTRO para aceptar el ajuste
5. Si lo desea, repita los pasos del 1 al 4 para ajustar los ciclos B y C

Para anular la hora de inicio

1. Con los botones < y >, mueva el cursor hasta la letra del ciclo
2. Pulse INTRO para seleccionarla
3. Pulse ANULAR

4. Duración

Establezca la duración del riego entre 1 y 240 minutos para un máximo de 4 puntos de riego

1. Con los botones < y >, seleccione la hora de inicio 1, 2, 3 p 4
2. Pulse INTRO para seleccionarla
3. Con los botones + y -, establezca la duración deseada
4. Pulse INTRO para aceptar el ajuste
5. Si lo desea, repita los pasos del 1 al 4 para los puntos de riego 2, 3 y 4

5. Frecuencia

Seleccione qué días desea regar o si desea hacerlo a intervalos de entre 1 y 14 días. Todos los puntos y ciclos de riego funcionarán los días seleccionados

1. Con los botones < y >, seleccione qué días desea regar, de lunes a domingo
2. Pulse INTRO cada vez que seleccione un día. Los días seleccionados para regar aparecerán entre [–]
3. Para anular la selección de un día, pulse ANULAR

También puede seleccionar un INTERVALO. 1 indica riego diario, 2 cada dos días, y así sucesivamente hasta 14 días

1. Con los botones + y -, aumente o reduzca le número de días
2. Pulse INTRO para aceptar el ajuste

6. Auto

El temporizador riega siguiendo las horas de inicio, las duraciones, los días y los intervalos programados

Riego Manual

Riegue sin interrumpir el ciclo establecido

1. Con la rueda en la posición AUTO, pulse el botón MANUAL
2. Pulse INTRO para ejecutar el ciclo en todos los puntos de riego una vez según lo establecido anteriormente en la sección DURACIÓN.
3. Pulse INTRO cuando el cursor se encuentre en el punto de riego deseado
4. Con los botones + y – establezca la duración entre 1 y 240 minutos

La pantalla mostrará de forma intermitente cuántos minutos faltan para terminar el ciclo. Para anular el riego manual y reiniciar el ciclo programado, pulse ANULAR

Pausa por Lluvia

Los ciclos de riego se pueden detener cuando llueve para ahorrar agua

1. Con la rueda en AUTO, pulse el botón + para establecer una pausa de 24, 48 ó 72 horas

La pantalla mostrará de forma intermitente cuántas horas faltan para que se reanude el ciclo programado. Para desactivar la pausa por lluvia, pulse ANULAR o gire la rueda hasta DESACTIVAR y luego de nuevo hasta AUTO

Desactivar

Desactivar detiene el temporizador mientras riega y anula la pausa por lluvia

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El agua no sale a la hora deseada. Revise si:

- El reloj está programado a la hora correcta incluso en AM y PM
- La hora de inicio está programada a la hora correcta incluso en AM y PM
- Las horas de inicio comienzan después de que el ciclo de riego anterior ha pasado por todas las estaciones y la duración configurada.
- El retardo por lluvia está activado (si está activado, aparece DELAY en el lado izquierdo de la pantalla)

El temporizador no activa el riego. Revise si:

- El temporizador está en modo AUTO
- Las baterías están bajas
- El reloj está programado a la hora correcta incluso en AM y PM
- El retardo por lluvia está activado (si está activado, aparece DELAY en el lado izquierdo de la pantalla)
- Las tomas de las válvulas están insertadas en la salida correspondiente del temporizador

El agua no se corta. Revise si:

- La duración del riego está establecida en el tiempo deseado
- Las horas de inicio comienzan después de que el ciclo de riego anterior ha pasado por todas las estaciones y la duración configurada.

El Producto Incluye:

- A (1) Una abrazadera de 18,4 cm
- B (1) Una junta para la llave
- C (1) Un tornillo de cabeza redondeada del nº 14
- D (1) Un tornillo de rosca de 6,35 mm
- E (1) Un tornillo
- F (1) Una junta de cierre
- G (1) Una tuerca
- H (1) Un taco metálico (para pared de ladrillo)
- I (1) Un taco de plástico (para pared estucada)
- J (2) Tapones para rematar